Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

WP3811,WP3810



PHILIPS



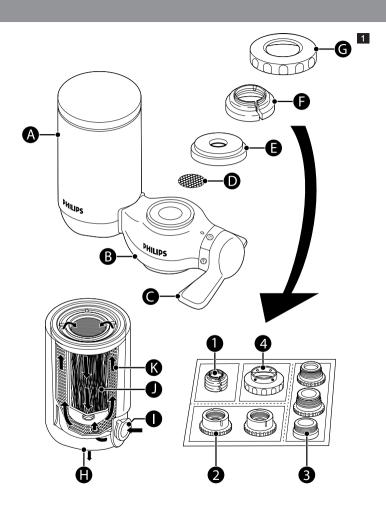

ENGLISH 6 **PORTUGUÊS DO BRASIL** 17

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A Filter cartridge
- Water purifier housing
- Water selection lever
- D Stainless steel screen
- Rubber washer
- Adapter
- 1 A-type
- 2 B-type
- 3 C type
- 4 D-type
- Attachment nut
- **(1)** Filtered water outlet
- Unfiltered water inlet
- Hollow fibre
- Granular activated carbon

Important

Read this user manual carefully before you use the water purifier and save it for future reference.

Warning

- The water purifier is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the water purifier by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the water purifier.

- Do not let water hotter than 50°C run through the water purifier, this may cause damage.
- Do not let the water purifier freeze.

Before daily use

- To prevent quick clogging of the filter cartridge, let the water run at the unfiltered setting for around 5 seconds before every use.
- If the water is highly coloured or turbid due to work on your water network, do not let the water run at the filtered setting until the water is clear:
- Cautions:
- 1 Let the water run at the filtered setting for 10 seconds before use each day.
- 2 Let the water run at the filtered setting for 60 seconds before use if you have not used the water purifier for more than two days.
- 3 If you have not used the water purifier for more than two weeks, let the water run at the filtered setting for 2-3 minutes before use. If the filter cartridge emits an unpleasant smell, replace it with a new one.

Applications

- Only use the water purifier to filter water that meets drinking water standards.
- Do not block the filtered water outlet or connect other devices to it.
- If the water pressure is very high, reduce the water flow of the tap to prevent damage to the cartridge.
- Keep the water purifier away from heat to avoid distortion or breakage.
- Do not tamper with the water purifier.
- Do not remove the filter cartridge while you use the water purifier
- Do not use the water purifier without a filter cartridge.
- Do not place the water purifier near a window where it is exposed to direct sunlight.
- This water purifier does not soften water.
- Do not use filtered water in aquariums. Tap water, filtered or unfiltered, can be harmful to fish.

 Do not store purified water to avoid contamination. Air contact contaminates purified water quickly. If you want to store purified water, use a clean container and keep it in the refrigerator. Do not keep it in the refrigerator longer than 1 day to avoid contamination.

Features

- Philips' multi-filtration system consists of a primary filter, a secondary filter, a high-tech hollow-fibre membrane filter and a granular activated carbon filter.
- The hollow fibre membrane contains 520 billion micropores (WP3811) or 400 billion micropores (WP3810) that are small enough to remove particles down to 0.1μm. It eliminates 99.99%* of bacteria, rust and other particles larger than the micropore size from your tap water without removing calcium, magnesium and other minerals that are vital to your body. (* tested according to Japanese Water Purifier Association (JWPA) standard).
- The granular activated carbon removes the unpleasant chlorine smell and taste from your tap water.
- Apart from the recommended cartridge lifetime, Philips' unique cartridge replacement indicator helps you determine when to replace the filter cartridge.

Preparing for use

Before installation

- Before you install the water purifier, make sure all tap-mounting adapters you require are present.
- The tap must have a diameter of 13mm-25mm.
- Determine what type of tap you have and select the appropriate adapter.
- The adapters supplied make the water purifier suitable for almost any kitchen tap. However, the water purifier may not fit some uncommon types of taps.
- The tap water pressure has to be between 0.7kgf/cm² (7 metres of water column) and 3.5kgf/cm² (35 metres of water column). If you use the water purifier at a water pressure outside this range, either

the filtered water flow will be extremely low or the water purifier will get damaged.

Installation A-type adapter

- For taps with a round spout with a diameter of 16mm, 17.5mm or 19mm (Fig. 2).
- 1 Remove the attachment nut and the adapter from the water purifier housing (Fig. 3).
- 2 Pass the attachment nut over the tap spout (Fig. 4).
- 3 Place the matching adapter (A-type) over the tip of the spout. The 16mm adapter is packed with the water purifier. Replace it with the 17.5mm adapter or 19mm adapter to fit the diameter of your tap (Fig. 5).
- 4 Screw the attachment nut firmly onto the water purifier housing (Fig. 6).

Installation B-type adapter

- For taps with an aerator (threaded on the outside) (Fig. 7).
- 1 Remove the attachment nut and the adapter from the water purifier (Fig. 8).
- 2 Remove the aerator cap from the tap and pass the attachment nut over the spout. Take out the original adapter and screw the matching adapter (B-type) onto the tap (Fig. 9).
- 3 Tighten the adapter further with a coin (Fig. 10).
- 4 Firmly screw the attachment nut onto the water purifier housing (Fig. 11).

Installation C-type adapter

- For taps with an aerator (threaded on the inside) (Fig. 12).
- 1 Remove the attachment nut and the adapter from the water purifier housing (Fig. 13).

- 2 Remove the aerator cap from the tap. Take out the original adapter and screw the matching adapter (C-type) onto the tap through the attachment nut. (Fig. 14)
- 3 Tighten the adapter further with a coin (Fig. 15).
- 4 Firmly screw the attachment nut onto the water purifier housing (Fig. 16).

Installation D-type adapter

- For taps other than A, B or C. (Fig. 17)
- 1 Remove the attachment nut and the adapter from the water purifier housing (Fig. 18).
- 2 Take out the original adapter and screw the D-type adapter onto the water purifier housing. (Fig. 19)
- 3 Push the water purifier housing onto the tap from below and tighten the 4 screws evenly (Fig. 20).
- 4 Screw the attachment nut firmly onto the water purifier housing (Fig. 21).

Make sure the rubber washer is firmly pushed against the tap to prevent water leakage.

Installing the filter cartridge

- 1 Make sure the tap is closed.
- 2 Set the water selection lever to the unfiltered stream position (Fig. 22).
- 3 Tilt the filter cartridge 90° backwards and insert it into the water purifier housing. (Fig. 23)
- 4 Pull the cartridge upwards until it is in upright position. (Fig. 24)
- 5 Air trapped inside the filter cartridge affects the flow rate of the filtered water. To avoid this, slightly open the tap and let water run through the filter cartridge for 30 seconds. The slow water flow forces out any air that is trapped inside the filter.

Using the water purifier

1 Turn the water selection lever to the desired setting ('click'). The water selection lever has 3 settings: filtered spray, unfiltered spray and unfiltered stream. See the sections below.

Do not let water hotter than 50°C run through the water purifier, as this may damage the water purifier.

2 Open the tap.

Filtered spray

Select this setting for drinking, washing vegetables or fruits and for cooking.

11 Turn the water selection lever until the filtered spray symbol is aligned with the indicator (Fig. 25).

If you filter water between 35°C and 50°C, the water may have an unpleasant smell. The filter cartridge has absorbed this smell during filtering, but releases it again if you filter water hotter than 35°C.

Unfiltered spray

Select this setting for washing dishes and other jobs that require a gentle water flow.

11 Turn the water selection lever until the unfiltered spray symbol is aligned with the indicator (Fig. 26).

Unfiltered stream

Select this setting for a strong water flow.

1 Turn the water selection lever until the unfiltered stream symbol is aligned with the indicator (Fig. 22).

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the water purifier. These substances may cause cracking, discolouration or distortion.

1 Clean the filtered water outlet with a clean toothbrush and wipe off any contamination with a clean cloth.

Note: Do not use a used toothbrush, as it may transfer bacteria to the water outlet.

Replacement

- New filter cartridges are available under the following type numbers:
- WP3911 for water purifier WP3811.
- WP3910 for water purifier WP3810.

However, the housing of both water purifiers is suitable for both types of filter cartridges.

Replace the filter cartridge if it is clogged to prevent damage to the water purifier.

No part of the cartridge can be reused. Discard the used cartridge and replace it with a new one.

When to replace the filter cartridge

The actual lifetime of the filter cartridge depends on the quality of the local water and the water pressure.

For optimal performance of the water purifier, replace the filter cartridge if one of the following situations occurs:

- A You have used the filter cartridge for six months.
- B The hollow fibre of the filter cartridge (visible through the cartridge window) has turned rust brown or dark grey (see section 'Cartridge replacement indicator').
- **C** The volume of purified water decreases substantially.
- D The filtered water still has an unpleasant smell or is still turbid after purification.

Reduced filter cartridge life

The filter cartridge has a shorter life and should be replaced more frequently in the following situations:

- The water pressure is very low.
- The pipes and water tank are worn.

- The tap water is contaminated due to plumbing activities or cleaning of the water tank.
- When you use cloudy water immediately after heavy rain.

Cartridge replacement indicator

Tip: Remove the cover of the filter cartridge and stick the cartridge replacement indicator to the inside of the cover. Check the colour of the hollow fibre of the filter cartridge through the cartridge window from time to time. If the colour of the filter matches the rust brown or dark grey shown on the cartridge replacement indicator, replace the filter cartridge (Fig. 27). To help you determine when to replace the filter cartridge, the water purifier and each replacement filter cartridge comes with a self-adhesive colour-coded cartridge replacement indicator. Place this replacement indicator in a convenient place for future reference.

How to replace the filter cartridge

- 1 Close the tap and set the water selection lever to the unfiltered stream position. (Fig. 22)
- 2 Tilt the used filter cartridge 90° backwards and pull it off the water purifier housing (Fig. 23).
- Write down the replacement date on the information label of the new cartridge.
- 4 Tilt the new filter cartridge 90° backwards and insert it into the water purifier housing.
- 5 Pull the cartridge upwards until it is in upright position. (Fig. 24)

Environment

 Do not throw away the water purifier with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 28).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the water purifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Question	Answer
Why does water leak from the attachment nut?	Perhaps you have not installed the water purifier properly. Reinstall the water purifier according to the instructions in this user manual.
	Perhaps the attachment nut or the tap- mounting adapter is damaged. Contact an authorised Philips service centre.
	Perhaps the tap water pressure is higher than specified.
	You may need to wind some Teflon tape around the thread of the adapter.
Why is the water flow weak at the unfiltered setting?	Perhaps the stainless steel screen under the rubber washer inside the water purifier housing is clogged. Clean it with a toothbrush and rinse it.
Why is the water flow is weak at the filtered setting?	Perhaps the filter cartridge is clogged. Replace the filter cartridge.

Question	Answer
	Perhaps the tap water pressure is lower than specified.

Product specifications

The specifications below are according to Japanese Industrial Standards (JIS) s 3201.

Product name and type number	Pure water on tap WP3811/WP3810
Туре	Direct tap mount
Major filter components	Polysulphone hollow-fibre membrane and granular activated carbon
Initial water flow rate	2ltrs/min. (water pressure at 1kgf/cm2, water temperature at 20°C)
Chlorine reduction capacity	WP3911: 2,500ltrs (water density at 2ppm); WP3910: 1,500ltrs (water density at 2 ppm)
Turbidity reduction capacity	WP3911: 3,000ltrs (water turbidity at 2NTU); WP3910: 1,500ltrs (water turbidity at 2NTU)
Filter life	WP3911: Approximately 6 months at 10ltrs a day; WP3910: approximately 3 months at 10ltrs a day. The actual life depends on the quality of the local water and the water pressure.
Replacement filter cartridge	WP3911 or WP3910
Minimum water pressure	0.7kgf/cm² (7 metres of water column/70kPa)

Maximum water pressure	3.5kgf/cm² (35 metres of water column/350kPa)
Accessories	WP3911 or WP3910 filter cartridge, 9 tap- mounting adapters, cartridge replacement indicator
Product dimensions	WP3811: 105mm × 138mm × 61mm; WP3810: 91mm × 129mm × 56mm (H × W × D)
Packaging dimensions	140mm × 170mm × 84mm (H × W × D)
Weight	WP3811: approximately 330g; WP3810: approximately 183g
Country of origin	Japan

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www. philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- A Refil do filtro
- B Suporte do purificador de água
- Chave seletora de água
 - Tela de aço inoxidável
- Anel de borracha
- Adaptador
- 1 Tipo A
- 2 Tipo B
- 3 Tipo C
- 4 Tipo D
- G Anel cromado de fixação
- **❸** Saída de água filtrada
- Entrada de água não filtrada
- Membrana microporosa
- Carvão ativado granular

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o purificador de água e guarde-o para consultas futuras.

Aviso

- O purificador de água não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do purificador de água por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o purificador de água.

- Não deixe a água passar pelo purificador a uma temperatura superior a 50°C. Isso pode danificar o aparelho.
 - Não deixe o purificador de água congelar.

Antes do uso diário

- Para evitar o entupimento precoce do refil do filtro, coloque a chave seletora no ajuste "Água Não Filtrada" e deixe a água fluir por 5 segundos antes de cada utilização.
- Se a água não estiver transparente ou estiver turva devido a reparos na tubulação, não deixe-a fluir no ajuste "Água Filtrada" até que esteja limpa.
- Avisos:
- 1 Deixe a água fluir no ajuste "Água Filtrada" por 10 segundos todos os dias antes de usá-la.
- 2 Deixe a água fluir no ajuste "Água Filtrada" por 60 segundos antes de usá-la se não tiver usado o purificador de água por mais de dois dias.
- 3 Se não tiver usado o purificador de água por mais de duas semanas, deixe a água fluir no ajuste "Água Filtrada" por 2 a 3 minutos antes de usá-la. Se o refil do filtro liberar um odor desagradável, substitua-o por um novo.

Aplicações

- Use o purificador de água somente para filtrar água que atenda aos padrões de água potável, ou seja, água proveniente das Companhias de Abastecimento de Água de sua cidade.
- Não bloqueie nem conecte outros dispositivos à saída de Água Filtrada.
- Se a pressão da água estiver muito alta, reduza o fluxo de água da torneira para evitar danos ao refil do filtro.
- Mantenha o purificador de água longe do calor para evitar deformação ou avaria.
- Não adultere o purificador de água.
- Não remova o refil do filtro enquanto estiver usando o purificador de água.
- Não use o purificador sem um refil do filtro.

- Não coloque o purificador de água onde haja incidência direta da luz do sol.
- O purificador de água não torna a água leve.
- Não use água filtrada em aquários. A água da torneira, filtrada ou não, pode ser prejudicial aos peixes.
- Para evitar contaminação, não armazene a água filtrada. O contato com o ar contamina rapidamente a água. Se desejar armazenar a água filtrada, use um recipiente limpo e mantenha-o no refrigerador por no máximo um dia para evitar contaminação da água.

Recursos

- O sistema de multifiltração da Philips consiste em um filtro principal, um filtro secundário, um filtro de membrana microporosa de alta tecnologia e um filtro de carvão ativado granular.
- A membrana microporosa contém mais de 520 bilhões de microporos (WP3811) ou 400 bilhões de microporos (WP3810) pequenos o suficiente para remover partículas de até 0,1μm. Ela elimina 99,99%* das bactérias, ferrugem e outras partículas (maiores que os microporos) da água da torneira, sem remover o cálcio, o magnésio e outros minerais vitais para o organismo. (* testada de acordo com o padrão da JWPA, Japanese Water Purifier Association).
- O carvão ativado granular remove o cheiro e o gosto desagradáveis do cloro da água proveniente da torneira.
- Além da vida útil recomendada para o refil do filtro, o exclusivo Adesivo Indicador de Substituição de Refil da Philips ajuda a determinar quando o refil do filtro deve ser substituído.

Preparação para o uso

Antes da instalação

- Antes de instalar o purificador de água, verifique se possui todos os adaptadores necessários para a montagem na torneira.
- A torneira deve ter um diâmetro de 13 a 25 mm.
- Verifique o tipo da sua torneira e selecione o adaptador apropriado.

- Os adaptadores fornecidos tornam o purificador de água apropriado para quase todos os tipos de torneira de cozinha. No entanto, talvez não se encaixe em certos tipos de torneiras não convencionais.
- A pressão da água da torneira deve ser entre 0,7 kgf/cm² (7 metros de coluna de água) e 3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água). Se você usar o purificador de água com uma pressão fora dessa faixa, o fluxo de água filtrada ficará extremamente fraco ou o purificador será danificado.

Instalação do adaptador tipo A

- Para torneiras com um cano com diâmetro de 16 mm, 17,5 mm ou 19 mm (fig. 2).
- 1 Remova o anel cromado de fixação e o adaptador do suporte do purificador de água (fig. 3).
- 2 Introduza o anel cromado de fixação na torneira (fig. 4).
- 3 Encaixe o adaptador correspondente (tipo A) na saída de água da torneira. O adaptador de 16 mm é fornecido com o filtro de água. Substitua-o pelo adaptador de 17,5 mm ou 19 mm de acordo com o diâmetro da sua torneira (fig. 5).
- Aperte o anel cromado de fixação firmemente no suporte do purificador de água (fig. 6).

Instalação do adaptador tipo B

- Para torneiras com arejador (preso por fora/com rosca externa) (fig. 7).
- 1 Remova o anel cromado de fixação e o adaptador do purificador de água (fig. 8).
- Remova o arejador da torneira e introduza o anel cromado de fixação na torneira. Retire o adaptador original e enrosque o adaptador correspondente (tipo B) na torneira (fig. 9).
- 3 Aperte mais o adaptador usando uma moeda (fig. 10).
- 4 Enrosque o anel cromado de fixação firmemente no suporte do purificador de água (fig. 11).

Instalação do adaptador tipo C

- Para torneiras com arejador (preso por dentro/com rosca interna) (fig. 12).
- Remova o anel cromado de fixação e o adaptador do suporte do purificador de água (fig. 13).
- 2 Remova o arejador da torneira. Retire o adaptador original e enrosque o adaptador correspondente (tipo C) na torneira com o anel cromado de fixação. (fig. 14)
- 3 Aperte mais o adaptador com uma moeda (fig. 15).
- 4 Enrosque o anel cromado de fixação firmemente no suporte do purificador de água (fig. 16).

Instalação do adaptador tipo D

- Para torneiras que não sejam A, B ou C. (fig. 17)
- Remova o anel cromado de fixação e o adaptador do suporte do purificador de água (fig. 18).
- 2 Retire o adaptador original (branco e cromado) e enrosque o adaptador do tipo D no suporte do purificador de água. (fig. 19)
- 3 Pressione o suporte do purificador contra a torneira (de baixo para cima) e aperte os quatro parafusos igualmente para que o filtro não fique torto (fig. 20).
- 4 Aperte o anel cromado de fixação firmemente no suporte do purificador de água (fig. 21).

Verifique se o anel de borracha está pressionado com firmeza contra a torneira para prevenir vazamentos.

Instalação do refil do filtro

- 1 Verifique se a torneira está fechada.
- 2 Coloque a chave seletora de água na posição "Água com Fluxo Não Filtrado" (fig. 22).
- 3 Incline o refil 90° para trás e insira-o no suporte do purificador de água. (fig. 23)

- 4 Puxe o refil para cima até deixá-lo na posição vertical. (fig. 24)
- 5 O ar preso no refil do filtro afeta o fluxo da água filtrada. Para evitar que isso aconteça, abra ligeiramente a torneira e deixe que a água flua pelo refil do filtro por 30 segundos. O fluxo fraco da água força a saída de ar preso no interior no filtro.

Usando o purificador de água

1 Coloque a chave seletora de água no ajuste desejado (você ouvirá um "clique").

A alavanca seletora de água apresenta três ajustes: "Água Filtrada em Spray", "Água Não Filtrada em Spray" e "Água Não Filtrada em Fluxo". Consulte as secões abaixo.

Não deixe a água passar pelo purificador a uma temperatura superior a 50°C. Isso pode danificar o aparelho.

2 Abra a torneira.

Água Filtrada em Spray

Selecione este ajuste para beber água, lavar frutas e legumes e cozinhar.

1 Gire a chave seletora de água até o símbolo "Água Filtrada em Spray" ficar alinhado com o indicador (fig. 25).

Se a água for filtrada entre 35°C e 50°C, ela pode adquirir um cheiro desagradável. O refil do filtro absorveu esse cheiro durante a filtragem, mas o liberará novamente se você filtrar a água a uma temperatura superior a 35°C.

Água Não Filtrada em Spray

Selecione este ajuste para lavar louças e fazer outras tarefas que exijam um fluxo de água suave.

Gire a chave seletora de água até o símbolo "Água Não Filtrada em Spray" ficar alinhado com o indicador (fig. 26).

Água Não Filtrada em Fluxo

Selecione este ajuste para um fluxo de água mais forte.

1 Gire a chave seletora de água até o símbolo "Água Não Filtrada em Fluxo" ficar alinhado com o indicador (fig. 22).

Limpeza

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o purificador. Essas substâncias podem causar rachaduras, descoloração ou deformações.

Limpe a saída de água filtrada com uma escova de dentes nova e remova qualquer contaminação com um pano limpo.

Nota: Não limpe com uma escova usada, pois ela poderá transferir bactérias para a saída de água.

Substituição

- Novos refis para filtro estão disponíveis de acordo com os seguintes códigos:
- WP3911 para o purificador de água WP3811.
- WP3910 para o purificador de água WP3810.

No entanto, o compartimento de ambos os purificadores de água é compatível para os dois tipos de refis para filtro.

Substitua o refil do filtro se estiver entupido para prevenir danos ao purificador de água.

Nenhuma peça do refil pode ser reutilizada. Descarte o refil usado e substitua-o inteiramente por um novo.

Quando devo substituir o refil do filtro?

A real vida útil do refil do filtro depende da qualidade da água local e da pressão da água.

Para obter o melhor desempenho do purificador de água, substitua o refil do filtro se uma das seguintes situações ocorrer:

A Você usou o refil do filtro por seis meses.

- **B** A membrana microporosa do refil do filtro (visível pelo visor do refil) ficar com uma coloração marrom-enferrujada ou cinza-escura (consulte a seção 'Adesivo Indicador de Substituição do Refil').
- **C** O volume de água filtrada diminuir substancialmente.
- D A água filtrada ainda apresentar um odor desagradável ou ficar turva depois da filtragem.

Vida útil reduzida do refil do filtro

O refil do filtro terá uma vida útil menor e será substituído com mais freqüência em uma das seguintes situações:

- A pressão da água é muito baixa.
- Os canos e/ou a caixa d'água são antigos.
- A água da torneira está contaminada devido à sujeira no encanamento ou à limpeza da caixa d'água.
- Quando a água da torneira está contaminada devido à contaminação da caixa d'água sem tampa, por uma chuva forte que trouxe impurezas

Adesivo Indicador de Substituição de Refil

Dica: Remova a tampa do refil do filtro e cole o Adesivo Indicador de Substituição de Refil na parte interna da tampa. Verifique regularmente a cor da membrana microporosa do refil do filtro pelo visor do refil. Se a cor do filtro ficar com a coloração marrom-enferrujado ou cinza-escura, mostradas no Adesivo Indicador de Substituição de Refil, substitua-o (fig. 27).

Para ajudá-lo a determinar quando você deve substituir o refil do filtro, tanto o purificador de água como cada refil de filtro sobressalente são fornecidos com um Adesivo Indicador de Substituição de Refil codificado por cores. Coloque o Adesivo Indicador de Substituição em um local conveniente para consultas futuras.

Como substituir o refil do filtro

- 1 Feche a torneira e coloque o seletor de água na posição "Água Não Filtrada em Fluxo". (fig. 22)
- 2 Incline o refil do filtro usado a 90° para trás e retire-o do suporte do purificador de água (fig. 23).

- 3 Escreva a data da substituição no rótulo de informações do novo refil.
- Incline o refil 90° para trás e insira-o no suporte do purificador de água.
- 5 Puxe o refil para cima até deixá-lo na posição vertical. (fig. 24)

Meio ambiente

 Não descarte o purificador de água com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 28).

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou se tiver algum problema, visite a página da Philips em **www.philips.com** ou contate o Atendimento ao Consumidor Philips através dos números de telefone mencionados no folheto de garantia mundial ou dirija-se à Assistência Técnica Philips mais próxima.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o purificador. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em seu país.

Pergunta	Resposta
Por que a água vaza pelo anel cromado de fixação?	Talvez você não tenha instalado o purificador de água corretamente. Reinstale-o de acordo com as instruções neste manual do usuário.
	Talvez o anel cromado de fixação ou o adaptador de montagem em torneira esteja danificado. Entre em contato com uma assistência técnica autorizada Philips.

Pergunta	Resposta
	Talvez a pressão da água da torneira seja maior do que o especificado.
	Talvez seja preciso enrolar uma fita Teflon na rosca do adaptador.
Por que o fluxo de água é fraco no ajuste "Água Não Filtrada"?	Talvez a tela de aço inoxidável sob o anel de borracha dentro do filtro de água esteja entupida. Limpe-a com uma escova de dentes e enxagüe-a.
Por que o fluxo de água é fraco no ajuste "Água Filtrada em Spray"?	Talvez o refil do filtro esteja entupido. Substitua- o.
	Talvez a pressão da água da torneira seja menor do que o especificado.

Especificações do produto

As especificações abaixo estão de acordo com os padrões industriais iaponeses (IIS) s 3201.

Japoneses (Jis) s 320	/1,
Nome e código do produto	Água pura no filtro de torneira WP3811/WP3810
Tipo	Montagem direta em torneira
Principais componentes do filtro	Membrana microporosa de polissulfona e carvão ativado granular
Taxa inicial de fluxo de água	2 L/min. (pressão de água de 1 kgf/cm2 - 10 metros de coluna d´água, temperatura da água a 20°C)

Capacidade de redução de cloro	WP3911: 2.500 litros (densidade da água de 2 ppm); WP3910: 1.500 litros (densidade da água de 2 ppm)
Capacidade de redução de turvação	WP3911: 3.000 litros (turvação de água de 2NTU); WP3910: 1.500 litros (turvação de água de 2NTU)
Vida útil do filtro	WP3911: aproximadamente seis meses com 10 L por dia; WP3910: aproximadamente três meses com 10 L por dia. A real vida útil depende da qualidade da água local e da pressão da água.
Substituição do refil do filtro	WP3911 ou WP3910
Pressão mínima da água	0,7 kgf/cm² (7 metros de coluna de água/70 kPa)
	0,7 kgf/cm² (7 metros de coluna de água/70 kPa) 3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água/350 kPa)
água Pressão máxima	3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água/350
água Pressão máxima da água	3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água/350 kPa) Refil de filtro WP3911 ou WP3910, nove adaptadores de montagem em torneira, indicador
água Pressão máxima da água Acessórios Dimensões do	3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água/350 kPa) Refil de filtro WP3911 ou WP3910, nove adaptadores de montagem em torneira, indicador de substituição de refil WP3811: 105 mm × 138 mm × 61 mm; WP3810:
água Pressão máxima da água Acessórios Dimensões do produto Dimensões da	3,5 kgf/cm² (35 metros de coluna de água/350 kPa) Refil de filtro WP3911 ou WP3910, nove adaptadores de montagem em torneira, indicador de substituição de refil WP3811: 105 mm x 138 mm x 61 mm; WP3810: 91 mm x 129 mm x 56 mm (L x A x P)

























































